


# TT-LOCK

## Manual de cerradura inteligente

Aplicable en puertas interiores, puertas de madera, para hogares y oficinas

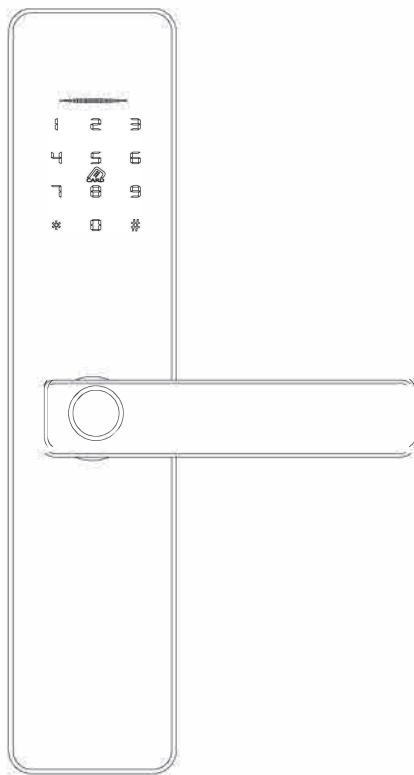


Desde el celular, ingresando en la tienda de aplicaciones móviles descargar e instalar "TT-LOCK" de lo contrario puede escanear el código QR para bajar directamente e instalar la aplicación.




# Instalación de la cerradura

## 1. Accesorios

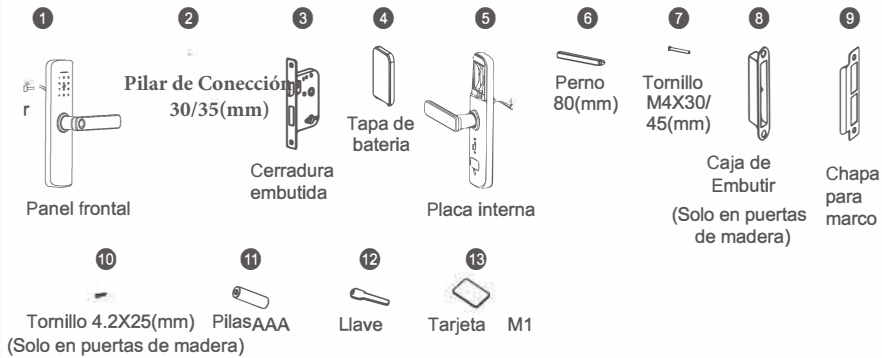


## 2. Dirección de apertura de la puerta

### ① Apertura en sentido derecho

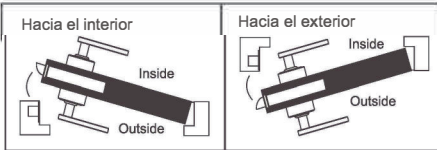


### ② Apertura en sentido izquierdo

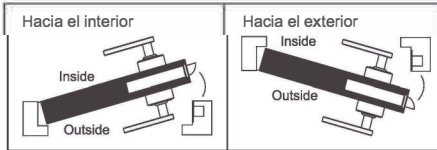

## 3. Cambio de Derecha o Izquierda

De acuerdo a su necesidad puede cambiar la mano de izquierda a derecha, con un destornillador libere el tornillo gire el mango 180° y coloque el tornillo en el extremo opuesto.

Nota: Atención al desatornillar el tornillo en el orificio del mango, si se rompe al hacerlo, no tendrá ninguna garantía.

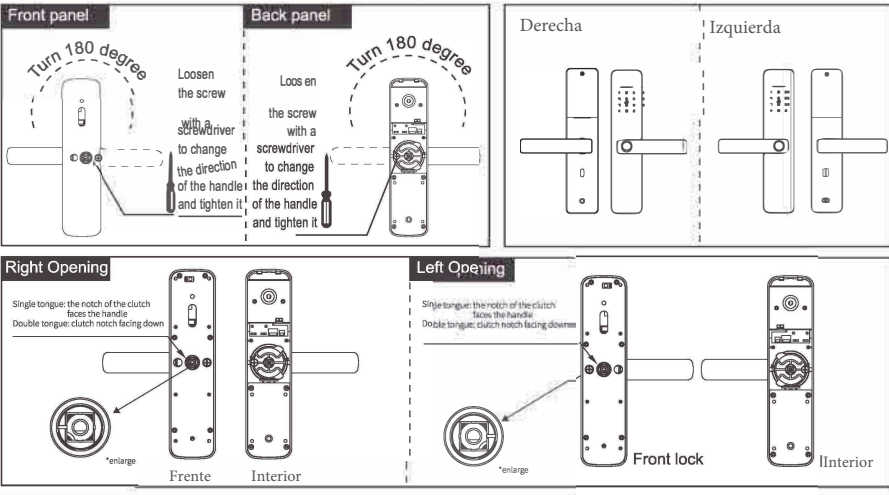

## 4. Ajuste la mano de la cerradura

Según su necesidad de ajustar la dirección del pestillo



- ① Coloque la placa de cambio del pestillo en otro lado
- ② Empuje el pestillo en la cerradura y gírelo 180 grados

⚠ No necesita desmontar la placa frontal


## 5. Accesorios para todo tipo de puertas

Espesor de puerta disponible de 35 mm a 55 mm. Si la puerta está por encima de este rango, contáctenos para obtener más información. Seleccione los accesorios correctos según el grosor de su puerta.

Código	Especificaciones	Rango de espesores de puertas y cantidad	
		35 ≤ M ≤ 40(mm)	41 ≤ M ≤ 55(mm)
⑥ Perno 80(mm)		1	1
⑩ Screw 4.2X25(mm) (wood door only)		4	4
⑩ Tornillo M4X30/ 45 (mm)		1	
		1	2
② Pilar de conexión 30/35(mm)		1	
		1	2

## 6. PRECAUCIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

① Evite forzar las piezas para no dañar la cerradura





② Use herramientas correctas para la instalación



③ Use Gafas protectoras para cuidar su vista.




④ Perforar los agujeros de las puertas en ambos lados de las mismas evitando dañar la placa de las puertas.




## 7. Instalación


Pasos de instalación:

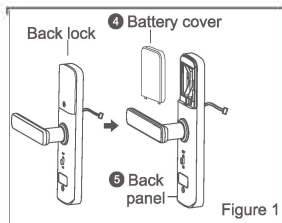

(1) Según Figura 1:  
① Separe la tapa de las baterías del panel trasero de la cerradura.

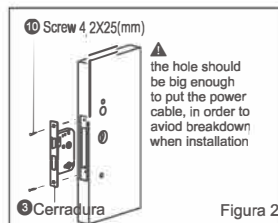

(2) Según Figura 2:  
① Pase el cable de la cerradura por la placa de la puerta, fije la cerradura con 2 tornillos

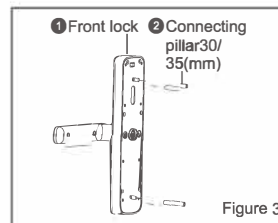

(3) Según Figura 3:  
① Enrosque los dos pilares en e panel frontal

## 7. Instalación

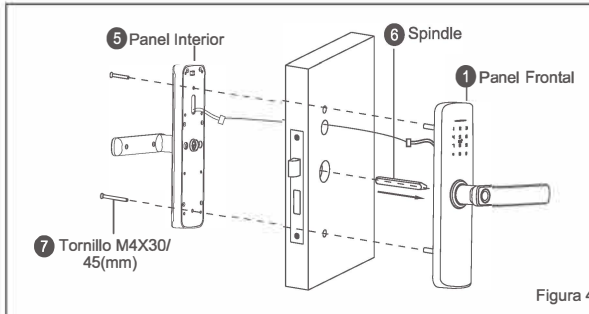


Figura 4

(4) Según Figura 4:

- 1 Inserte el extremo con fraba del perno cuadrado en el orificio de la hoja en el panel frontal.
- 2 Pase el cable del panel frontal a través de la puerta e insértelo en el panel interior.
- 3 Fije ambos paneles con los dos tornillos.

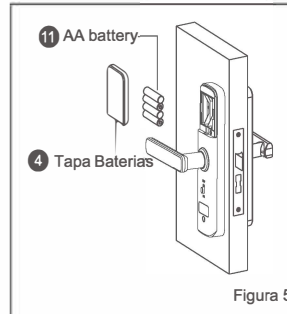


Figura 5

(5) Según Figura 5:

- 1 Inserte las baterías respetando la polaridad y coloque la tapa.

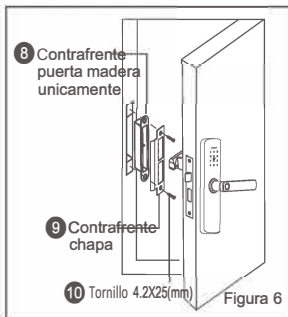


Figura 6

(6) Según Figura 6:

- 1 Instale el contrafrente de embutir o el de chapa en el marco de la puerta con 2 tornillos.  
(Nota: El contrafrente de chapa es para marco de acero)
- 2 Verifique el correcto funcionamiento de la cerradura.

## 8. Puntos de control después de la instalación

- 1 La placa frontal está en posición horizontal con la puerta?
- 2 El cerrojo, el pestillo y el pasador deben funcionar de manera suave y flexible.
- 3 El aspecto frontal es vertical y estable.